

# Mode d'emploi Nettoyeur de sol "Hydrobroom" BR-200

## I. Consignes de sécurité

1. Lire les présentes instructions avant une première utilisation.
2. Ne jamais diriger le nettoyeur de sol HYDROBROOM vers un individu, un animal ou une prise électrique.
3. Ne pas placer votre main devant le jet haute pression.
4. Assurez vous que les enfants n'utilisent pas ce type de matériel ou ne restent pas à proximité de la zone d'utilisation du matériel.
5. Veillez à protéger le matériel contre le gel.

## II. Mise en route

1. Mettre en route le nettoyeur haute pression et faire couler l'eau sans la lance en actionnant la gâchette du pistolet.
2. Connecter le nettoyeur de sol sur le pistolet de votre nettoyeur haute pression. Si cela est nécessaire et en fonction du type de votre nettoyeur, utiliser celui des Adaptateurs qui correspond à votre matériel.
3. Placer le nettoyeur HYDROBROOM sur le sol. Actionner la gâchette Afin de vous assurer du bon fonctionnement de la tête de lavage. La buse doit osciller à un rythme soutenu.
4. Pour les surfaces fragiles tels que les planchers bois, déplacer l'appareil Régulièrement au-dessus de la zone à nettoyer et répéter cette opération comme vous le feriez avec un aspirateur ménager. De cette façon, vous pourrez réaliser un travail régulier et contrôler le résultat de votre travail de nettoyage.
5. Le capot de protection (Repère A) pivote à 270° afin de vous permettre de nettoyer dans les coins et les recoins sans aucune projection. Le capot de façade (Repère B) peut être ouvert lorsque vous avez à évacuer des salissures importantes mais il devra être refermé lorsque vous voudrez éviter les projections. Pour nettoyer dans les angles, il convient de faire pivoter le couvercle protecteur légèrement vers l'arrière à 45° de façon à ce qu'il prenne la forme de l'angle puis le repositionner comme précédemment. Avec des surfaces verticales telles que des marches ou des murets, le couvercle de protection peut être positionner à 90° de façon à réduire les projections.
6. Afin de nettoyer les surfaces inaccessibles à l'HYDROBROOM, il est possible de désaccoupler la buse de lavage du reste de l'appareil en agissant sur le cliquet (Repère C) et avoir ainsi une plus grande liberté de mouvements. Afin d'enlever la buse, il convient d'agir sur les deux cliquets simultanément.
7. Les patins (Repère E) peuvent être remplacés aisément en cas d'usure.

**Attention : Jet très puissant.**

**Bien suivre les consignes de sécurité.**

**Eviter d'utiliser l'HYDROBROOM sur des surfaces trop Fragiles (béton dégradé, plâtre...).**

### Caractéristiques techniques :

Type BR-200    Tête céramique    Pression max.: 210 bar    Température max.: 90 °C    Débit max. : 18 l/min


### Maintenance

Le nettoyeur de sol HYDROBROOM doit être nettoyé après chaque utilisation.

Le corps de l'appareil peut être désaccouplé de la buse en agissant sur le cliquet (Repère C) de façon à permettre un nettoyage complet (Intérieur et extérieur) de l'appareil.

Ne pas nettoyer le laveur avec sa buse au risque de faire rentrer des salissures à l'intérieur de la buse

## Exemples of usage

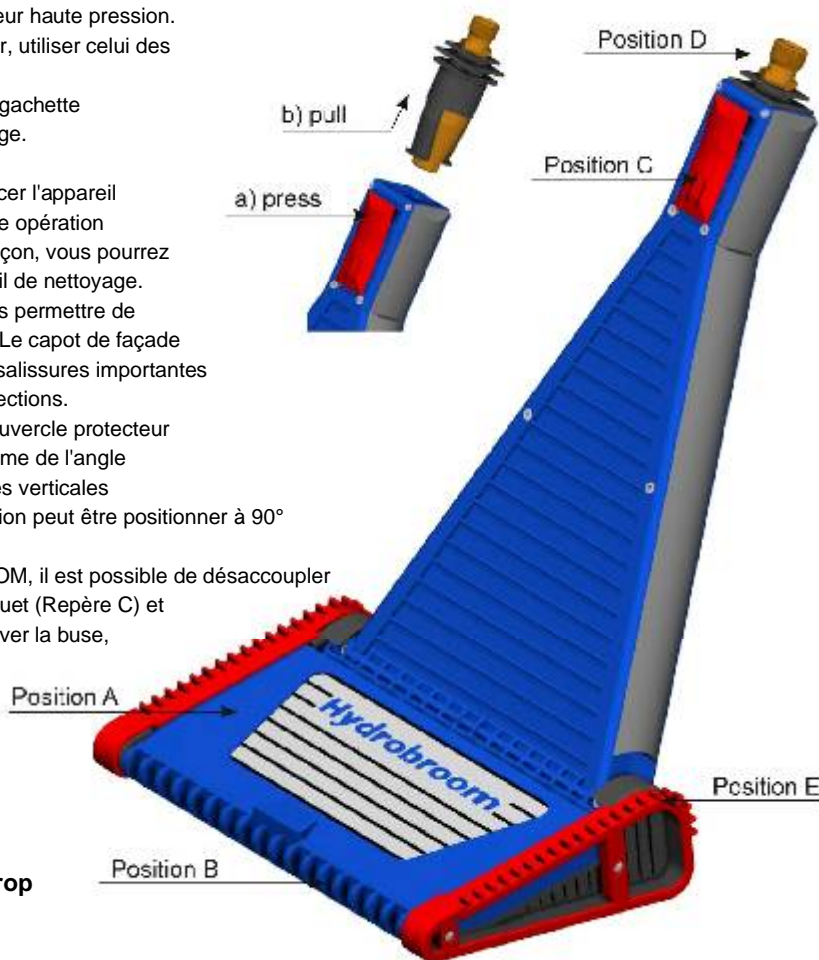

Principaux défauts de fonctionnement	Causes probables
Le nettoyeur haute pression fonctionne par à-coups.	Le calibre de la buse est trop petit.
Le nettoyeur haute pression fonctionne par à-coups après quelques minutes.	La buse ou le filtre du raccord est encrassé.
La buse ne fonctionne pas	La buse est encrassée